

取扱説明書

FUNCTIONBOX FX-R


リターンボックス (店屋物器返却箱)

※入居者の方に必ず本書をお渡しください。

このたびは、FX-R (リターンボックス) をご購入いただきありがとうございました。

ご使用前にこの説明書をお読みいただき、FX-R (リターンボックス) の機能をご理解のうえ、末永くご愛用ください。

お読みになったあとは必ず保管してください。 ※本書が必要な場合は必要枚数をお申し付けください。

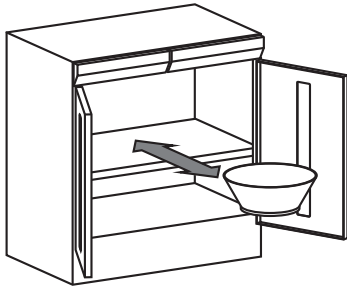

リターンボックス (店屋物器返却箱)

入居者の方ならどなたでもご利用いただける、店屋物の器返却用リターンボックスです。錠前がありませんので、いつでも自由にご使用いただけます。一時、ボックスの中に返却用の器を預かり、お店の方へあらかじめ連絡しておくだけで、器を返却することができます。

専用錠前の操作方法について

※ロック機構付の場合

●解錠番号

1

操作の前に

ボタンが押されていないことを確認してください。

①以外のボタンが押されている場合やボタンを押し間違えた場合は、外側のリングを左方向に回してボタンをリセットしてから操作してください。


○あける (解錠方法)

1. ナンバーボタン ① (解錠番号) を押します。

2. 外側のリングを右方向に回したまま扉を引くと扉が開きます。

※扉が開くまではリングを戻したり、左方向に回さないでください。
故障の原因となります。

※リングから手を離すとボタンは自動的に戻ります。

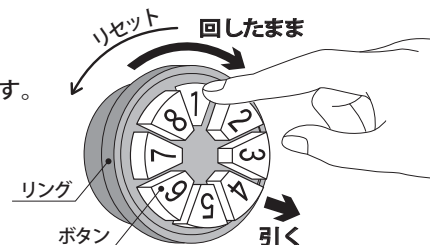

注意

シリコンオイルなどの潤滑油は使用しないでください。
溶剤を含まないシリコンやカーボン滑走剤 [鍵穴用] をご使用ください。

○しめる (施錠方法)

1. 扉を閉めると自動的に施錠されます。

※ ボタンが全て出ていることを確認してください。

※ ボタンが押されたままの状態になっている場合はリングを左方向に回してリセット操作をおこなってください。


注意して頂きたいこと

店屋物器返却のための専用箱です。

リターンBOXは店屋物の器返却専用箱として設計されています。
それ以外の目的に使用しないでください。


清潔にご使用ください。

入居者の方全員がご利用いただける共用設備です。清潔にご使用ください。

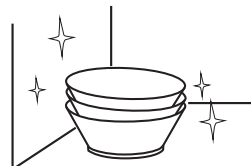


開閉時の騒音にご配慮ください。

扉を閉めるときは優しく静かに閉めください。壁を伝わり、以外と大きな音が隣家へ響きます。特に深夜などは十分にご配慮ください。また、あまり強く乱暴に閉めると扉等の耐久性を弱め、故障の原因ともなります。

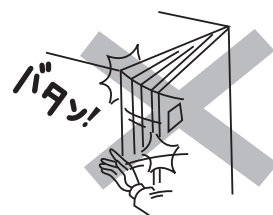


扉の開け放しは危険です。

扉を開け放したままにすると、扉が歩行者に当たって大変危険です。開け放しにならないよう、扉を必ず閉めてください。

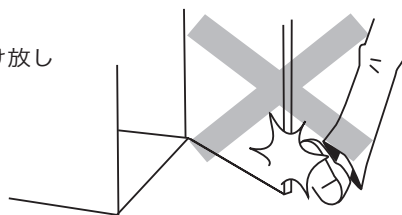

注意 扉にぶらさがらないでください。

特に子どもの遊びにご注意ください。扉にぶら下がったりすると扉が変形したり、破損することがあり、大変危険です。

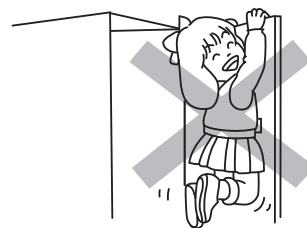

注意 箱の中に閉じ込められると危険です。

特に子どもの遊びにご注意ください。
万が一、子どもが閉じ込められた場合は、すばやく解錠してください。

